

# Схема подключения АвтоФон Контрол Porsche Cayenne – 2010




**ВНИМАНИЕ:** Данный модуль сопряжения предназначен исключительно для профессиональной установки. Неквалифицированное вмешательство в штатную электропроводку может привести к выходу из строя блоков электрооборудования автомобиля!

Для обеспечения работы турботаймера (работа возможна только при принудительном включении «поддержки зажигания») необходимо дополнительно подключить цепь 2 (освобождение ключа). Номера цепей (контакты разъёма) указаны на разъеме замка зажигания.

### 6-ти контактный разъем (к питанию и блоку автозапуска):

- 1 +12 volt – питание контроллера. Необходимо установить предохранитель 1А.
- 2 Ground – к «массе» автомобиля.
- 3 Ignition (+) – положительный вход включения зажигания.
- 4 Ignition (-) – отрицательный вход включения зажигания.
- 5 Starter (+) – положительный вход включения стартера.
- 6 Starter (-) – отрицательный вход включения стартера.

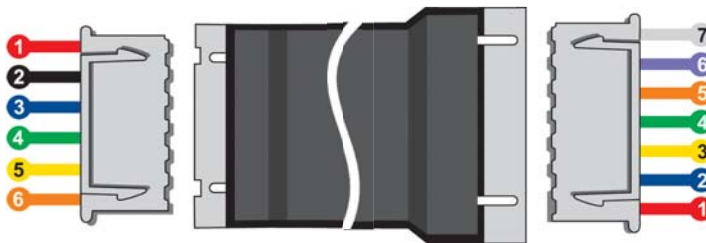

При поступлении сигнала включения зажигания имитируется следующая последовательность: **освобождается ключ в замке зажигания** - «ключ в замке» - «включение зажигания» - «ключ в замке». Таким образом, может использоваться для

режима турботаймер. При пропадании сигнала имитируется последовательность: **«выключение зажигания»** - «ключ в замке» - «изъятие ключа».

### 7-ми контактный разъем (к замку зажигания авто):

- 7 Замок заж. 5 пин (желт.\син. провод)
- 6 Замок заж. 10 пин (красн.\желт. провод)
- 5 Замок заж. 11 пин (фиол. провод)
- 4 Замок заж. 9 пин (син.\зел. провод)
- 3 Замок заж. 12 пин (черн.\син. провод)
- 2 Замок заж. 6 пин (черн.\красн. провод)
- 1 Главный тормозной цилиндр на вакуумном усилителе под капотом трехпиновый разъем (черн.\красн. провод)

При поступлении сигнала включения стартера (при присутствии сигнала включения зажигания) имитируется следующая последовательность: **«включение зажигания»** - «включение стартера» - «включение зажигания» - «ключ в замке». **Длительность «удержания» в положении «включение стартера» - 1 секунда** (не зависит от длительности активного уровня сигнала на входе «включение стартера» контроллера).



*Гарантийный срок – 1 год с момента продажи/установки.*

---

*В случае возникновения затруднений и вопросов обращайтесь в службу технической поддержки ООО «АвтоФон»*

**+7(495) 544-57-97**

**• 8-800-555-79-77**

бесплатные звонки со всей России

[info@autofon.ru](mailto:info@autofon.ru)

[www.autofon.ru](http://www.autofon.ru)